(D) **GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG**

(GB) **Instructions for installation and use**
(F) **Instructions de montage et d'emploi**
(NL) **Gebruiks- en montageaanwijzing**
(E) **Istrucciones para el montaje y el uso**
(I) **Istruzioni per l'installazione e l'uso**

Wichtig: Unbedingt lesen und aufbewaren!
Important: Lire attentivement et ranger soigneusement ce mode d'emploi
Important: Read these instructions carefully and then store them in a safe place
Belangrijk: Beslist lezen en bewaren
Importante: Leerlas imprescindiblemente y guardarlas
Importante: È necessario leggere attentamente queste istruzioni e conservarle con cura

Weinkühler

Wine refrigerator
Réfrigérateur a vin
Wijnkoeler
Refrigerador para vino
Refrigeratore per vino

EWK 1220-0-2Z

Elimination de l’emballage

Eliminez le plus écologiquement possible l’emballage de transport. Le recyclage des matériaux d’emballage permet d’économiser des matières premières et de réduire le volume des déchets.

Elimination des appareils hors service

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.

Votre contribution à une élimination correcte de ce produit permet de protéger l’environnement et la santé de vos contemporains. Une élimination incorrecte est une menace pour l’environnement et la santé. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service de récupération des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Installation conforme

Ne jamais utiliser l’appareil pour des applications non appropriées et toujours l’utiliser sous surveillance. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique et à la mise en température de vin ou autres boissons si vous le désirez. En aucun cas il n’est destiné à conserver de la nourriture.

Ce que vous trouverez ici...

Lisez soigneusement les informations portées dans ce manuel avant de mettre votre table de cuisson en service. Vous y trouverez des remarques importantes concernant votre sécurité, l’utilisation, l’entretien et la maintenance de votre appareil qui vous permettront d’en profiter longtemps.

En cas de panne, consultez d’abord le chapitre «Problemes et solutions». Vous pouvez souvent remédier vous-même aux pannes mineures et économiser ainsi des frais d’intervention inutiles.

Conservez soigneusement cette notice. Remettez-la aux nouveaux propriétaires de l’appareil, pour leur sécurité et leur information.

Sommaire

Elimination de l’emballage 22
Elimination des appareils hors service 22
Installation conforme 22
Ce que vous trouverez ici... 22

Consignes de sécurité et consignes générales 23
Concernant le raccordement et le fonctionnement 23
Concernant la cave à vin 23
Concernant les personnes 23
Si vous devez deplacer votre cave a vins 23
Que faire en cas de coupure de courant ? 23
Economies d’energie 23
Le systeme d’humidification 23

Description de l’appareil 24

Installation 25
Avant d’utiliser votre cave à vin 25
Raccordement électrique 25
Gabarit d’encastrement 25
Installation de la poignée 25

Changement du sens d'ouverture de la porte 26

Chargement 27

Fonctionnement du cave à vins 28
Stockage de votre cave à vins 28
Le panneau de contrôl 28
Alarme de la porte 29
Mode ECO 29
Mode Silence 29
Degivrage condensation 29

Entretien / Problemes et solutions 30

Consignes de sécurité et consignes générales

F

Concernant le raccordement et le fonctionnement

- Les appareils ont été conçus selon les normes de sécurité en vigueur.
- Le raccordement au secteur, l'entretien et la réparation de l'appareil ne doivent être effectués que par un professionnel agréé, conformément aux standards de sécurité en vigueur. Les travaux effectués de façon non conforme mettent votre sécurité en danger.

Concernant la cave à vin

- **Lisez attentivement les indications portées dans ce manuel avant la mise en service de votre cave. Conservez-le soigneusement pour vous y référer ultérieurement en cas de besoin.**
- Assurez-vous que le voltage et la tension de votre installation électrique correspondent bien aux indications portées sur la plaque signalétique de votre appareil qui doit être raccordé à un système avec mise à la terre homologué. Les réparations ou raccordement incorrects entraînent des dangers. Faites vérifier votre installation électrique par un professionnel en cas de doute sur celle-ci.
- Cette unité doit être correctement branchée sur une prise de terre pour votre sécurité. Ne coupez, ni ne retirez en aucun cas le fil de terre du cordon fourni.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge électrique.
- Si votre appareil est endommagé (choc important) ou a subi un sinistre quelconque, (surtension due à la foudre, inondation, incendie) celui ci peut s'avérer dangereux. Débranchez la fiche d'alimentation et faites contrôler l'appareil par un réparateur professionnel agréé.
- Afin d'éviter tout danger, ne remplacez pas vous même le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Adressez vous à votre revendeur, à un centre agréé ou un réparateur professionnel.
- Dans le cas d'écoulement accidentel de liquide (bouteille cassée ou autres) sur les organes électriques (moteur et autres), débranchez aussitôt la fiche d'alimentation.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil avec les mains humides.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou être en contact avec des parties coupantes ou chaudes.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la prise mais saisissez la fiche et tirez dessus.
- Assurez-vous que l'endroit ou est posée votre appareil peut supporter le poids de celui-ci une fois chargée (1 bouteille de 75cl est environ égale à 1.3kg).
- Votre cave doit être placée sur une surface plane. Si vous devez la placer sur un tapis ou de la moquette, insérez un support dessous.
- En cas de non respect des consignes de branchement ou d'utilisation, la responsabilité de Küppersbusch ne saurait être mise en cause quant aux avaries en résultant.

Concernant les personnes

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants), avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions de la part de cette personne, comment utiliser l'appareil.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil. Des appareils abandonnés sont toujours dangereux. Les enfants devraient être surveillés, afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Si vous devez deplacer votre cave a vins

- Enlevez toutes les bouteilles présentes dans la cuve et fixez les éléments mobiles.
- Pour éviter d'endommager les vis de mise à niveau des pieds, vissez-les à fonds dans leur base.
- Scotchez la porte fermée.
- Déplacez l'appareil en position verticale. Protégez-le avec des couvertures ou autre protection similaire.

Que faire en cas de coupure de courant ?

La majorité des coupures de courant sont résolues pendant une courte période. Une coupure de 1 ou 2 heures n'affectera pas les températures de votre armoire à vins. Afin de protéger vos vins pendant les coupures de courant, pensez à minimiser le nombre d'ouvertures de porte. Pour des coupures de courant de très longue durée, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin. En cas de coupure de courant, l'appareil conserve en mémoire les températures réglées. Lors de la remise en service de l'appareil, il est donc inutile de reprogrammer les températures de la cave.

Economies d'energie

- L'appareil doit être placé dans un local frais (mais au dessus de +16°C), loin de toute source de chaleur (autres appareils ménager) et d'une exposition directe au soleil.
- Conservez l'appareil éloigné de toute source de chaleur et non exposé directement aux rayons du soleil.
- Le local où est placé l'appareil doit être ventilé. Ne couvrez jamais les aérations.
- N'ouvrez pas plus la porte que nécessaire.

Le systeme d'humidification

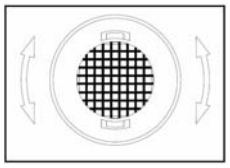

Les appareils sont munis d'un bac qui maintient un niveau correct d'humidité. Si l'humidité est trop basse, remplissez le niveau du réservoir aux ¾ de sa capacité. Vérifiez le niveau d'eau de temps en temps et ajoutez de l'eau si nécessaire. Veillez à ce que le bac contienne toujours de l'eau.

Lorsque l'appareil est équipé d'un filtre à charbon, il est préférable de changer ce dernier une fois par an.

- Pour cela tournez le filtre de 90° dans un sens ou dans l'autre et tirez pour l'enlevez.
- Remplacez le filtre et remettez le nouveau filtre en présentant les poignées verticalement puis tournez le de 90° dans un sens ou l'autre.

Description de l’appareil

F

Modèle 122 cm (3 zones)

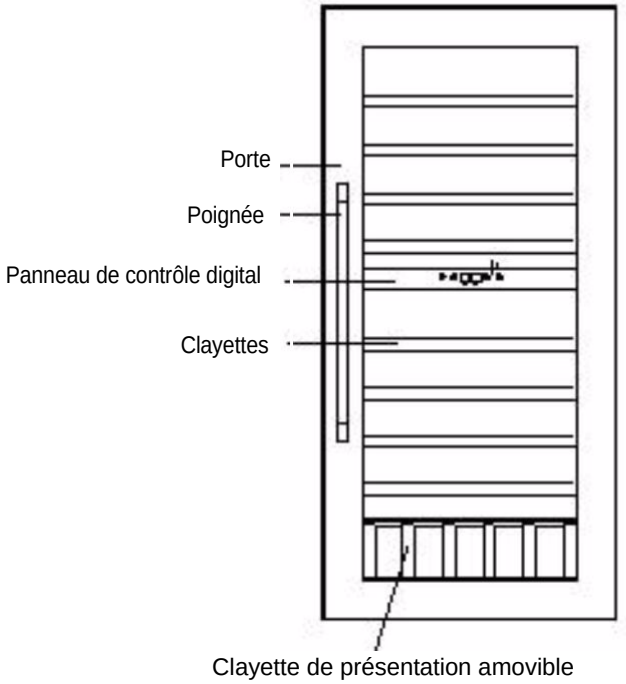

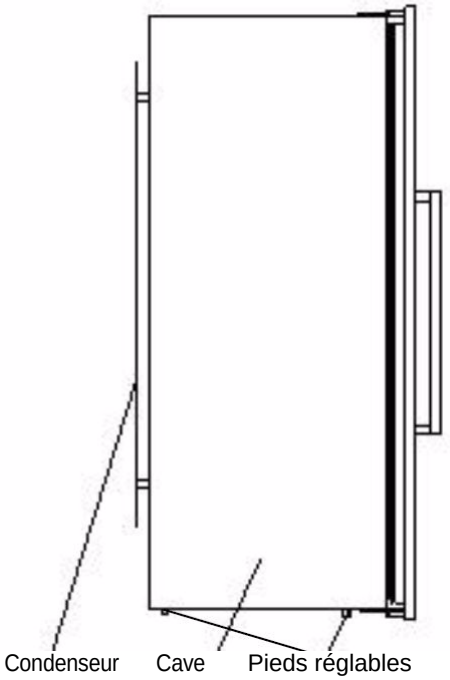

Retrait des clayettes

1. Pour éviter d’endommager le joint de porte, assurez-vous que la porte est totalement ouverte lorsque vous tirez les clayettes hors de leur compartiment.
2. Pour retirer n’importe quelle clayette du rail, déplacer la clayette jusqu’à ce que les découpes de celles-ci soient alignées avec les arrêts plastique.
3. Soulevez la clayette. Assurez-vous de bien repositionner la clayette lorsque vous la remettez en place.

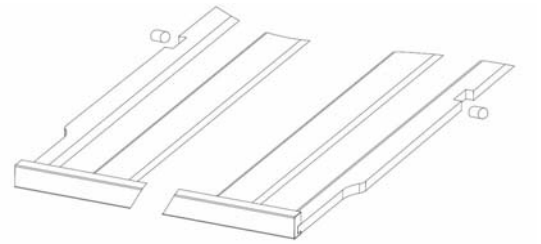

4. Pour un accès aisé aux bouteilles, tirez seulement les clayettes d’environ 1/3 de leur profondeur. Les clayettes sont équipées d’un arrêt de sécurité pour éviter de les tirer trop loin lorsqu’elles sont chargées.

Installation

F

Avant de connecter votre armoire à vin à une prise électrique laissez la reposer à la verticale environ 24 heures.

Avant d'utiliser votre cave à vin

Retirer les parties d'emballage intérieures et extérieures. Nettoyez l'intérieur de l'armoire à l'aide d'un chiffon doux propre et sec. Nettoyez l'extérieur de l'armoire à l'aide d'un chiffon doux propre et humide.

Pour obtenir le meilleur de votre appareil, avec la plus faible consommation d'énergie, ne placez pas votre appareil proche d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière…) Une exposition directe aux rayons du soleil risque d'endommager le revêtement acrylique de l'appareil. Des températures ambiantes trop froides peuvent aussi altérer les performances de l'appareil. La plage de température ambiante requise doit être comprise entre + 16°C et + 32°C.

Pour les appareils non encastrables et les appareils sans ventilation frontale, un espace libre de 70mm doit être garanti entre le mur, les côtés, l'arrière et le dessus de l'appareil. Ne recouvrez et ne déplacez pas cet espace, car sans bonne circulation de l'air l'appareil ne fonctionnera pas correctement. L'appareil doit être placé parfaitement à l'horizontale et être bien calé, afin d'éviter toute vibration et la nuisance sonore en résultant.

Une circulation libre d'air frais doit être assurée depuis et vers le système de réfrigération.

Les anomalies éventuelles de fonctionnement dues au non-respect des instructions d'installation sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

L'appareil est livré avec l'ouverture de porte depuis la gauche. Si vous souhaitez inverser le sens d'ouverture vers la droite, suivez les instructions "Changement du sens d'ouverture de la porte", page 26.

Raccordement électrique

L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation 230V monophasé / 50Hz suivant directive CE. Il doit impérativement être raccordé à une prise de courant avec terre et protégée par fusible de minimum 10 A. Branchez l'appareil.

Gabarit d'encastrement

Modèle 122 cm

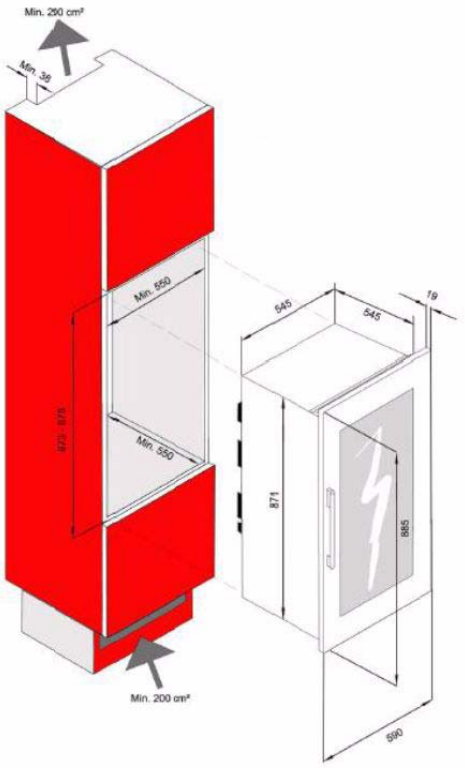

Installation de la poignée

1. Enlevez le joint de la porte. Positionnez la poignée face aux axes de la porte et serrez les vis à l'aide d'une clé
2. Montez la poignée (voir ci-dessous) avec les deux vis, les rondelles plates et la rondelle plate de la fermeture (fournies avec l'appareil).
3. Remontez le joint.

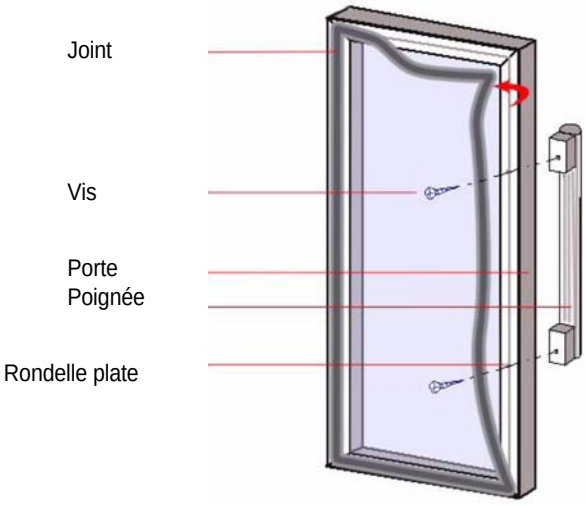

Changement du sens d'ouverture de la porte F

1 Vis
2 Capuchon
3. Axe charnière supérieur
4. Plaque charnière supérieure droite
5. Porte en verre
6. Plaque charnière supérieure gauche
7. Plaque charnière inférieure
8. Axe charnière inférieur
9. Vis
10. Cave à vin
11. Vis
12. Bouchon
13. Vis
14. Barrette de maintien

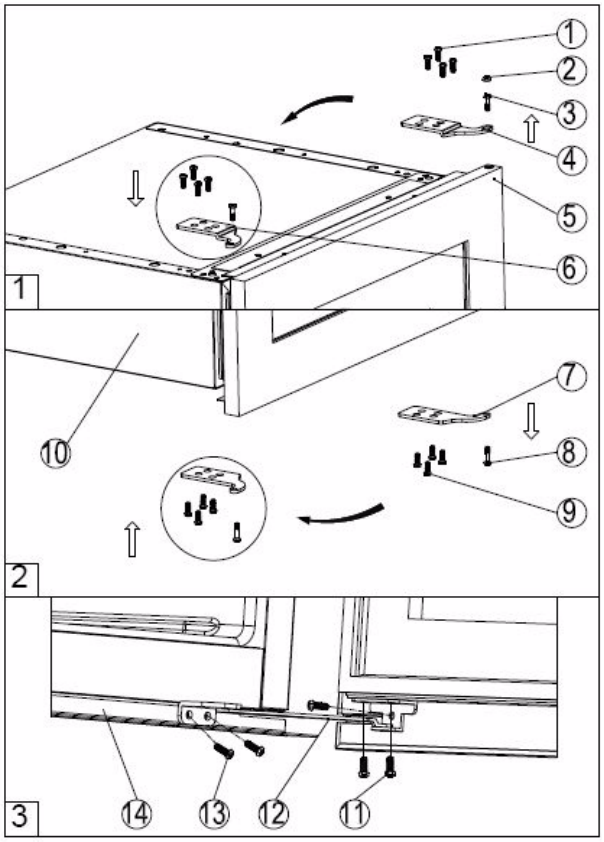

Votre cave à vin est équipée d'une porte réversible.

Si vous désirez inverser le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :

Avant toute intervention, débranchez l'appareil.

A noter

Toutes les parties enlevées doivent être soigneusement conservées pour le remontage de la porte.

1. Libérez les trois vis (11) et les deux vis (13), puis enlevez le bouchon (12).
2. Fermez la porte et retirez le capuchon (2).
3. Dévissez l'axe charnière supérieur (3) et l'axe charnière inférieur (8). En ce faisant, maintenez bien la porte, afin d'éviter qu'elle ne retombe après le dévissage des charnières.
4. Retirez la porte et reposez-la sur une surface lisse et propre pour éviter des rayures ou autres dommages.
5. Enlevez les quatre vis (1), puis la plaque charnière supérieure (4).
6. Sortez la plaque charnière supérieure gauche (6) du sachet fourni avec l'appareil. Ensuite, mettez la porte en place sur le côté opposé (fig. 1).
7. Dévissez les quatre vis (9) et retirez la plaque charnière inférieure (7).
8. Retournez la plaque charnière inférieure et fixez-la sur le côté opposé (fig. 2).
9. Pivotez la porte de 180° et repassez les axes charnières (3 et 8) dans la plaque charnière supérieure (6), la plaque charnière inférieure (7) et la porte. Vérifiez si vous avez tout monté correctement.
10. Equilibrez le niveau de la porte à l'aide des vis que vous avez utilisées pour la fixation des plaques charnières supérieure et inférieure.
11. Remontez aussi le bouchon sur le côté opposé.

Chargement

F

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif en configuration usine, ne sont pas contractuelles, et permettent (comme les litrages des réfrigérateurs) d'avoir une estimation rapide de la taille de l'appareil.

Elles correspondent a des tests effectués avec une bouteille étalon : la bouteille de type « bordelaise tradition en 75 cl » (la normalisation reconnaît pour chaque forme de bouteille, une origine géographique : bordelaise, bourguignonne, provençale, etc… et un type : tradition, lourde, allégée, flûte, etc.., comportant chacune des diamètres et des hauteurs propres.

Dans la réalité, on pourrait ranger, à l'extrême, plus de bouteilles en empilage monotype et sans clayettes mais une «cave variée » se constitue d'une grande variété de bouteilles et l'aspect « pratique » de la gestion quotidienne d'une cave limite son chargement. Vous en chargerez donc probablement un peu moins que le maxima annoncé.

Tout ajout de clayette supplémentaire réduit la capacité de chargement.

Types de bouteilles

Voici différents types de bouteilles de 75cl, Bourgogne et Bordeaux de différents formats.

Il y a bien sûr de nombreux autres formes et capacités de bouteilles.

Vous disposez de différentes méthodes de chargement, en fonction de la hauteur, du diamètre et de la méthode de croisement des bouteilles.

Si vous remplissez, par ex., la cave à vin exclusivement avec des Bourgognes, la capacité sera env. 30 % inférieure à la quantité calculée pour un chargement en Bordeaux

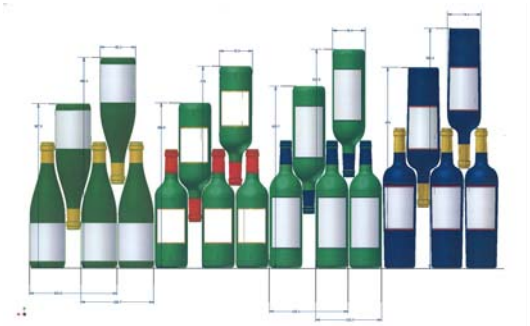

Rangement croisé

Tête en bas, goulot contre goulot :

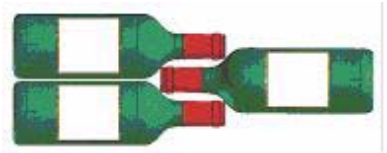

Notez la différence de profondeur !

Tête en bas, goulot entre les corps de bouteille :

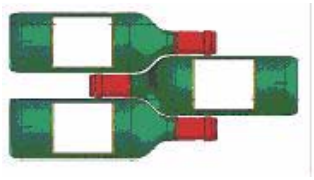

Plus de capacité de stockage.

(A respecter lors de vos dégustations pour éviter de passer à côté de la richesse des arômes de vos vins !)

Les opinions varient, la température ambiante également mais beaucoup s'accordent sur :

Grands vins de Bordeaux – Rouges	16 – 17°C
Grands vins de Bourgogne – Rouges	15 – 16°C
Grands crûs de vins blancs secs	14 – 16°C
Rouges légers, fruités, jeunes	11 – 12°C
Rosés de Provence, vins de primeur	10 – 12°C
Blancs secs et vins de pays rouges	10 – 12°C
Vins de pays blancs	8 – 10°C
Champagnes	7 – 8°C
Vins liquoreux	6°C

Attention !

- **Ne rangez que des bouteilles fermées.**
- **Ne surchargez pas la cave à vin.**
- **N'ouvrez pas la porte plus souvent que vraiment nécessaire.**
- **Ne recouvrez pas les clayettes, par ex. avec un film alu, ceci empêche la circulation correcte de l'air.**

Fonctionnement du cave à vins

F

Stockage de votre cave à vins

Si vous êtes amené à ne pas utiliser votre appareil pendant de courtes périodes, laissez le panneau de commande à ses réglages habituels.

Pendant un arrêt prolongé :

- Enlevez les bouteilles contenues dans l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- Laissez la porte ouverte pour éviter la formation de condensas, odeurs, moisissures.

La plage de température ambiante où sera placée l'armoire à vin doit être comprise entre + 16°C et + 32°C.

Si les températures ambiantes sont au-delà de la plage de température requise, les performances de l'appareil peuvent en être affectées, les températures souhaitées non atteintes et remettre en cause les conditions de garantie.

Note

Lorsque vous utilisez pour la première fois l'appareil ou que vous le faites fonctionner après une longue période d'arrêt, il peut y avoir des différences entre les températures que vous sélectionnez et celles qui seront affichées sur l'écran. Ceci est parfaitement normal et est consécutif au délai de fonctionnement pour atteindre l'inertie. Une fois quelques heures de fonctionnement passées, tout reviendra à la normale.

Si l'appareil est débranché de la prise électrique ou subi une coupure de courant, vous devrez attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de faire fonctionner l'appareil sans attendre ce délai, il ne redémarrera pas.

Le panneau de contrôl

Panneau de contrôle supérieure

Panneau de contrôle inférieure

Marche arrêt

Pour mettre en fonction ou arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton .

Eclairage intérieur

Pour activer ou désactiver l'éclairage intérieur par LEDS.

Touches Plus et Moins

Pour faire augmenter la température de 1°C à chaque pression.

Pour faire diminuer la température de 1°C à chaque pression.

Affichage de la temperature

Choisissez d'afficher les températures en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour choisir l'un de ces affichages appuyez sur la touche pendant au moins 5 seconds.

Votre cave à vin dispose de trois compartiments distincts. Les températures de chaque compartiment peuvent être réglées séparément.

La température de chambrage du compartiment haut peut être choisie entre +14 °C et + 22°C, la température préréglée en usine est de 18 °C.

La température de rafraichissement du compartiment du milieu peut être choisie entre +5 °C et +11°C, la température préréglée en usine est de 8°C.

La température de conservation du compartiment bas peut être choisie entre +11°C et +13°C, la température préréglée en usine est de 12 °C.

Les compartiments du haut et du milieu se règle avec l'unité de contrôle supérieure, celui du bas par l'unité de contrôle inférieure.

Important !

Pour un rendement optimal de la cave à vin, les températures réglées pour les zones devraient différer d'au moins 4° C l'une par rapport à l'autre (par ex. 8 et 12° C).

Pour voir les températures réglées de chaque zone à tout moment, touchez les touches Moins et Plus, les températures programmées clignoteront temporairement sur l'afficheur pendant environ 5 secondes.

Affichage de la température

ATTENTION : pendant le fonctionnement normal, l'afficheur de température indique la température à l'intérieur de l'armoire.

Cette température n'est pas celle que vous avez choisie et elle varie en fonction des cycles de refroidissement ou d'arrêt de l'appareil. Ces variations permettent en revanche d'obtenir en en faisant la moyenne, la température que vous aurez sélectionnée.

L'afficheur de température clignotera si :

- une température différente est programmée
- une température dans l'un des compartiments est 5 °C au-delà de celle programmée initialement. Le clignotement permet d'être alerté dans le cas où la température augmenterait ou diminuerait anormalement.

Lumiere interieure

Le fait d'appuyer sur la touche vous permet de choisir deux modes d'éclairage :

- Un mode d'allumage temporaire. La lumière s'allume lors de l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture de celle-ci. Cet allumage est le mode par défaut.
- Un mode d'allumage permanent. La lumière reste allumée en permanence Pour éteindre, appuyez de nouveau sur la touche .

Fonctionnement du cave à vins

F

Alarme de la porte

Une alarme se met en fonctionnement et l'afficheur se met à clignoter en cas de fermeture incorrecte de la porte pendant une durée supérieure à 60s. Une fois la température paramétrée atteinte, l'alarme cesse de fonctionner et l'afficheur arrête de clignoter. Cependant, en cas de nuisance sonore, vous pouvez désactiver l'alarme sonore en appuyant une fois sur la touche . L'afficheur continuera de clignoter jusqu'à obtention de la température réglée et l'alarme se réactivera automatiquement.

Mode ECO

Ce mode vous permet de désactiver l'alarme de température, l'affichage et l'éclairage intérieur pendant 4 jours tout en assurant un parfait maintien de la température intérieure. Pour activer cette fonction, pressez simultanément pendant 5 s les touches et . Le voyant lumineux clignotera 4 fois pour confirmer l'activation. La cave reprendra son fonctionnement normal au terme des 4 jours et ce automatiquement.

Mode Silence

Les caves sont conçues pour préserver vos vins dans de parfaites conditions sur de longues périodes en toutes sécurité. Toutefois, les systèmes à froid ventilé peuvent occasionner des nuisances sonores. Ainsi, vous avez la possibilité d'activer le mode silence et ainsi ne plus être dérangé par le bruit du ventilateur. Pour cela, maintenez la touche Plus pendant 5s. La cave émettra 3 signaux sonores pour confirmer le passage en mode silence. A l'inverse pour désactiver le mode silence, maintenez la touche Moins pendant 5s. La cave émettra 5 signaux sonores pour confirmer le passage en froid ventilé.

Degivrage condensation

Votre appareil est équipé d'un cycle automatique de dégivrage. Pendant l'arrêt du cycle de refroidissement, les surfaces réfrigérées de l'appareil dégivrent automatiquement. L'eau de dégivrage ainsi récupérée est évacuée vers un bac d'évaporation des condensas qui est situé à l'arrière de l'appareil près du compresseur. La chaleur produite par le compresseur évapore ensuite les condensas récupérés dans le bac.

Entretien / Problemes et solutions F

Avant de nettoyer votre appareil (opération à faire régulièrement), débranchez l'appareil en retirant la prise de courant ou en débranchant le fusible dont elle dépend. Retirez tous les éléments internes (clayettes, etc…)

Nous vous conseillons avant la première utilisation et de façon régulière de nettoyer l'intérieur comme l'extérieur (face avant, latérales et dessus) avec un mélange d'eau tiède et de produit de lavage doux. Rincez à l'eau pure, laissez sécher totalement avant de rebrancher. N'utilisez ni solvants, ni agents abrasifs.

Lavez les clayettes avec une solution détergente douce puis séchez avec un chiffon sec et doux.

Lors de la première mise sous tension, des odeurs résiduelles peuvent subsister. Dans ce cas, faites fonctionner l'appareil à vide pendant quelques heures, en demandant la température la plus froide. Le froid annihilera ces odeurs possibles.

Problemes et solutions

Vous pouvez résoudre beaucoup de simples problèmes de votre cave à vin, en évitant de faire appel à votre service après vente. Essayez avec les suggestions ci-dessous :

Problemes	Causes possibles
La cave ne démarre pas.	La prise n'est pas branchée. Le bouton marche/arrêt est sur la position arrêt. Le fusible a sauté au niveau de votre installation électrique.
La cave ne refroidit pas assez.	Contrôlez la température choisie. La température externe est au delà de la température d'application de la cave. La cave est ouverte trop souvent. La porte n'est pas bien fermée. Le joint de la porte n'est pas étanche.
Le compresseur démarre et s'arrête fréquemment.	La température externe est élevée. Une grosse quantité de bouteilles a été mise dans la cave. La cave est ouverte fréquemment. La porte n'est pas bien fermée. Le réglage n'a pas été fait correctement. Le joint de la porte n'est pas étanche.
La lumière ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée. Le fusible a sauté au niveau de votre installation électrique. Le LED est hors service. Le bouton de la lumière est sur arrêt.
Vibrations.	Contrôlez et assurez vous que la cave soit bien au niveau.
La cave semble faire beaucoup de bruit.	Un bruit qui ressemble à de l'eau qui circule est produit par le gaz réfrigérant, ce qui est normal. En fin de cycle du compresseur, il est possible d'entendre un bruit d'eau qui circule. Des contractions et des expansions des parois internes peuvent provoquer des claquements. La cave n'est pas à niveau.
La porte ne se ferme pas bien.	La cave n'est pas à niveau. Le joint de la porte est sale ou abîmé. Les clayettes ne sont pas bien positionnées. Une partie du contenu empêche la porte de se fermer.
Code erreur "EL" ou "EH".	La sonde est défectueuse